

somfy®


TaHoma® switch

Installatiegids



NL

Welkom!




Start TaHoma[®]-switch in een paar
eenvoudige stappen

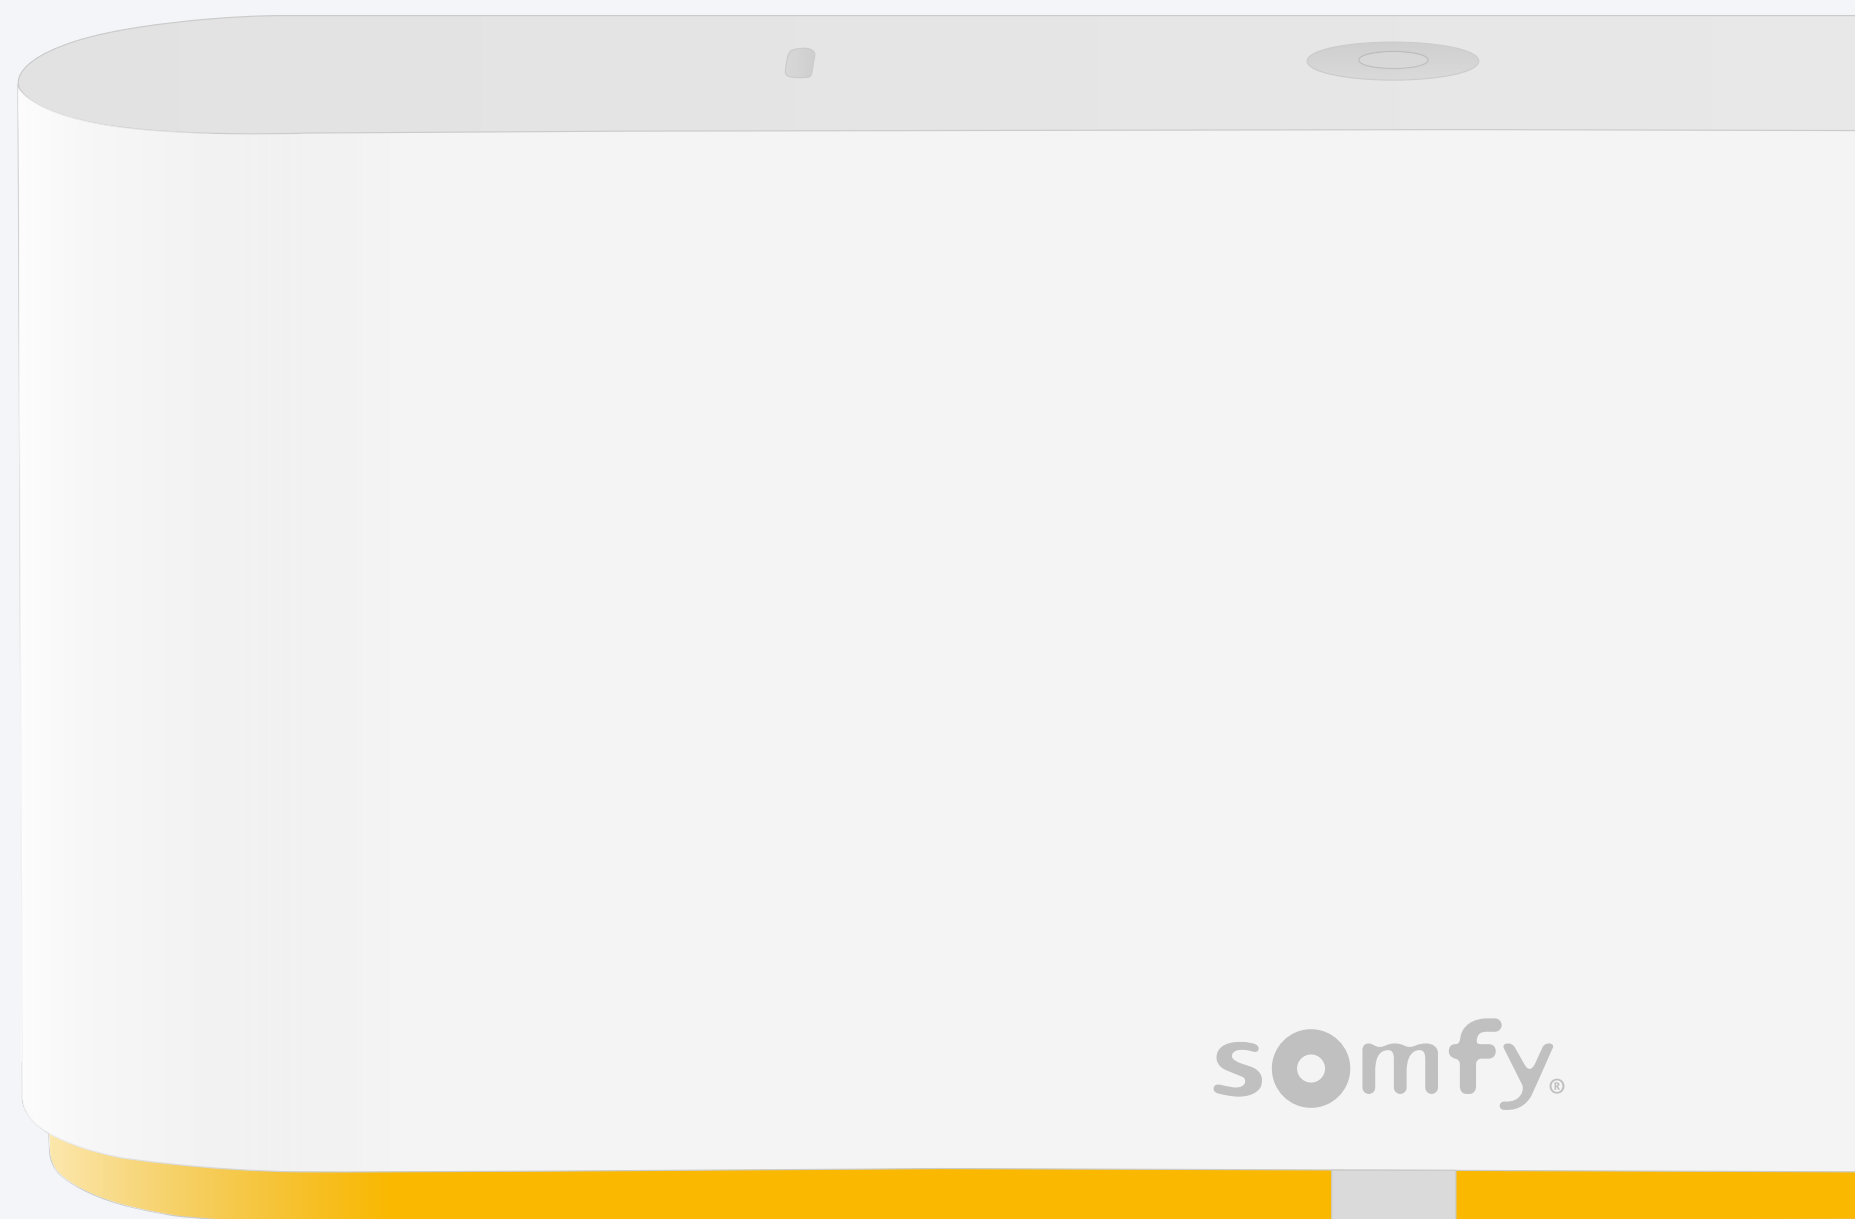

Inhoud van verpakking

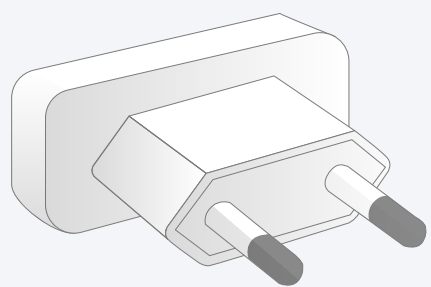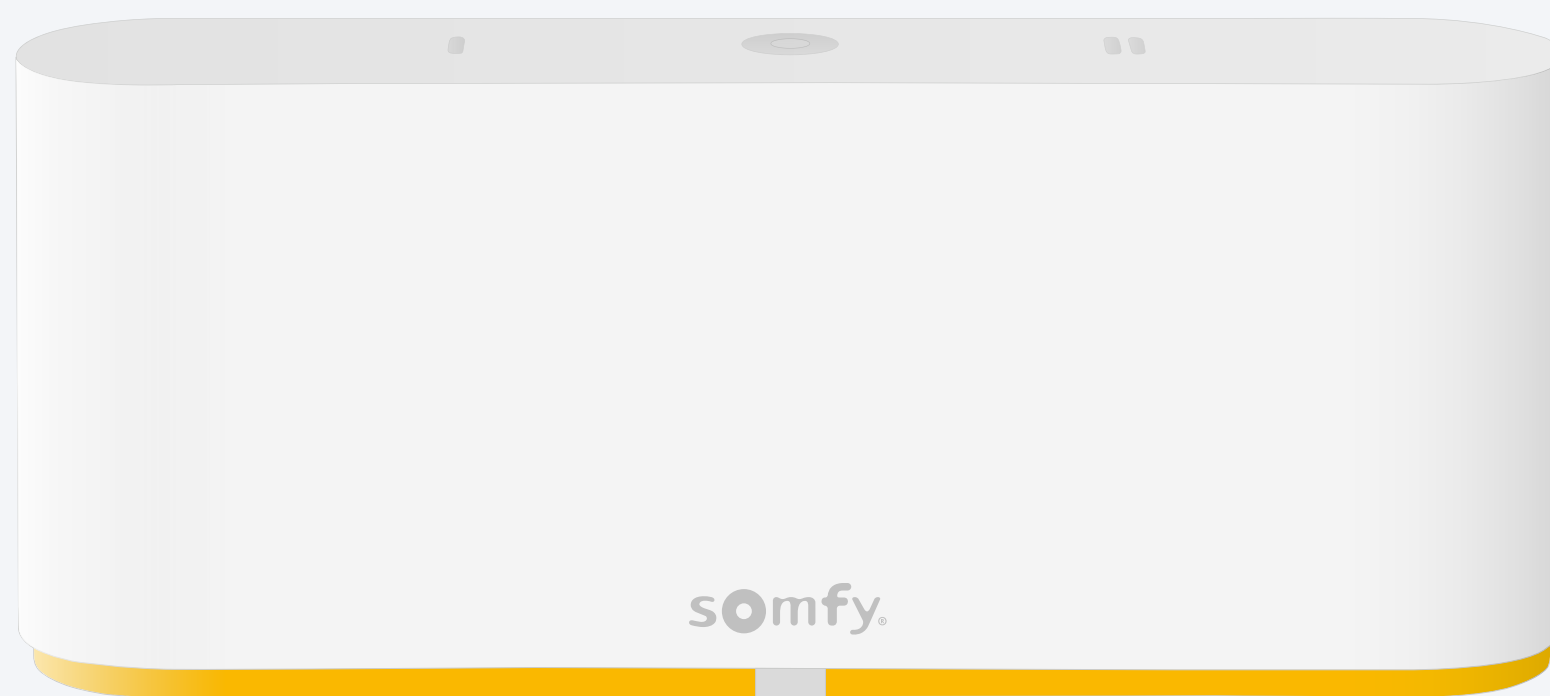

of

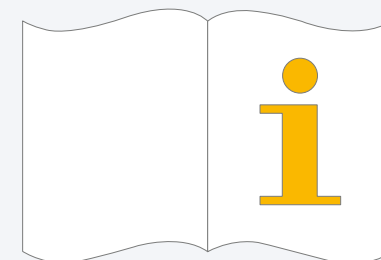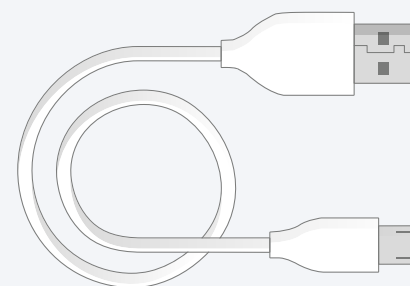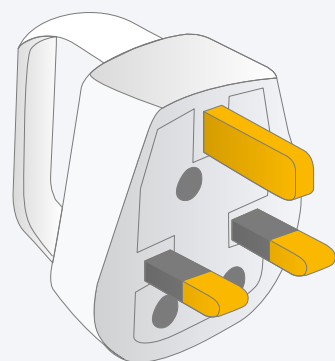

TaHoma[®]-app installeren




Volg de instructies

TaHoma[®]
geïnstalleerd


1. TaHoma[®]-app starten

Starten

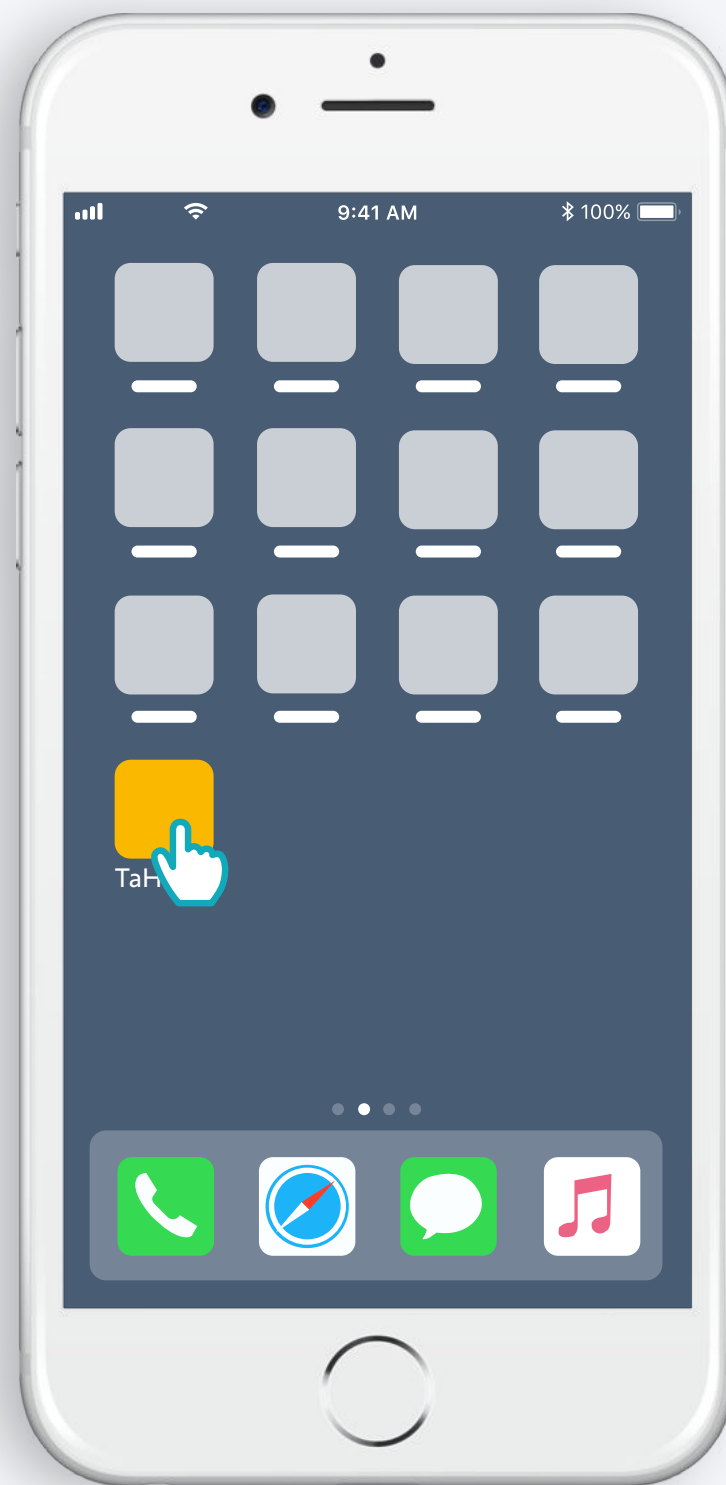


TaHoma[®]-app openen

Starten

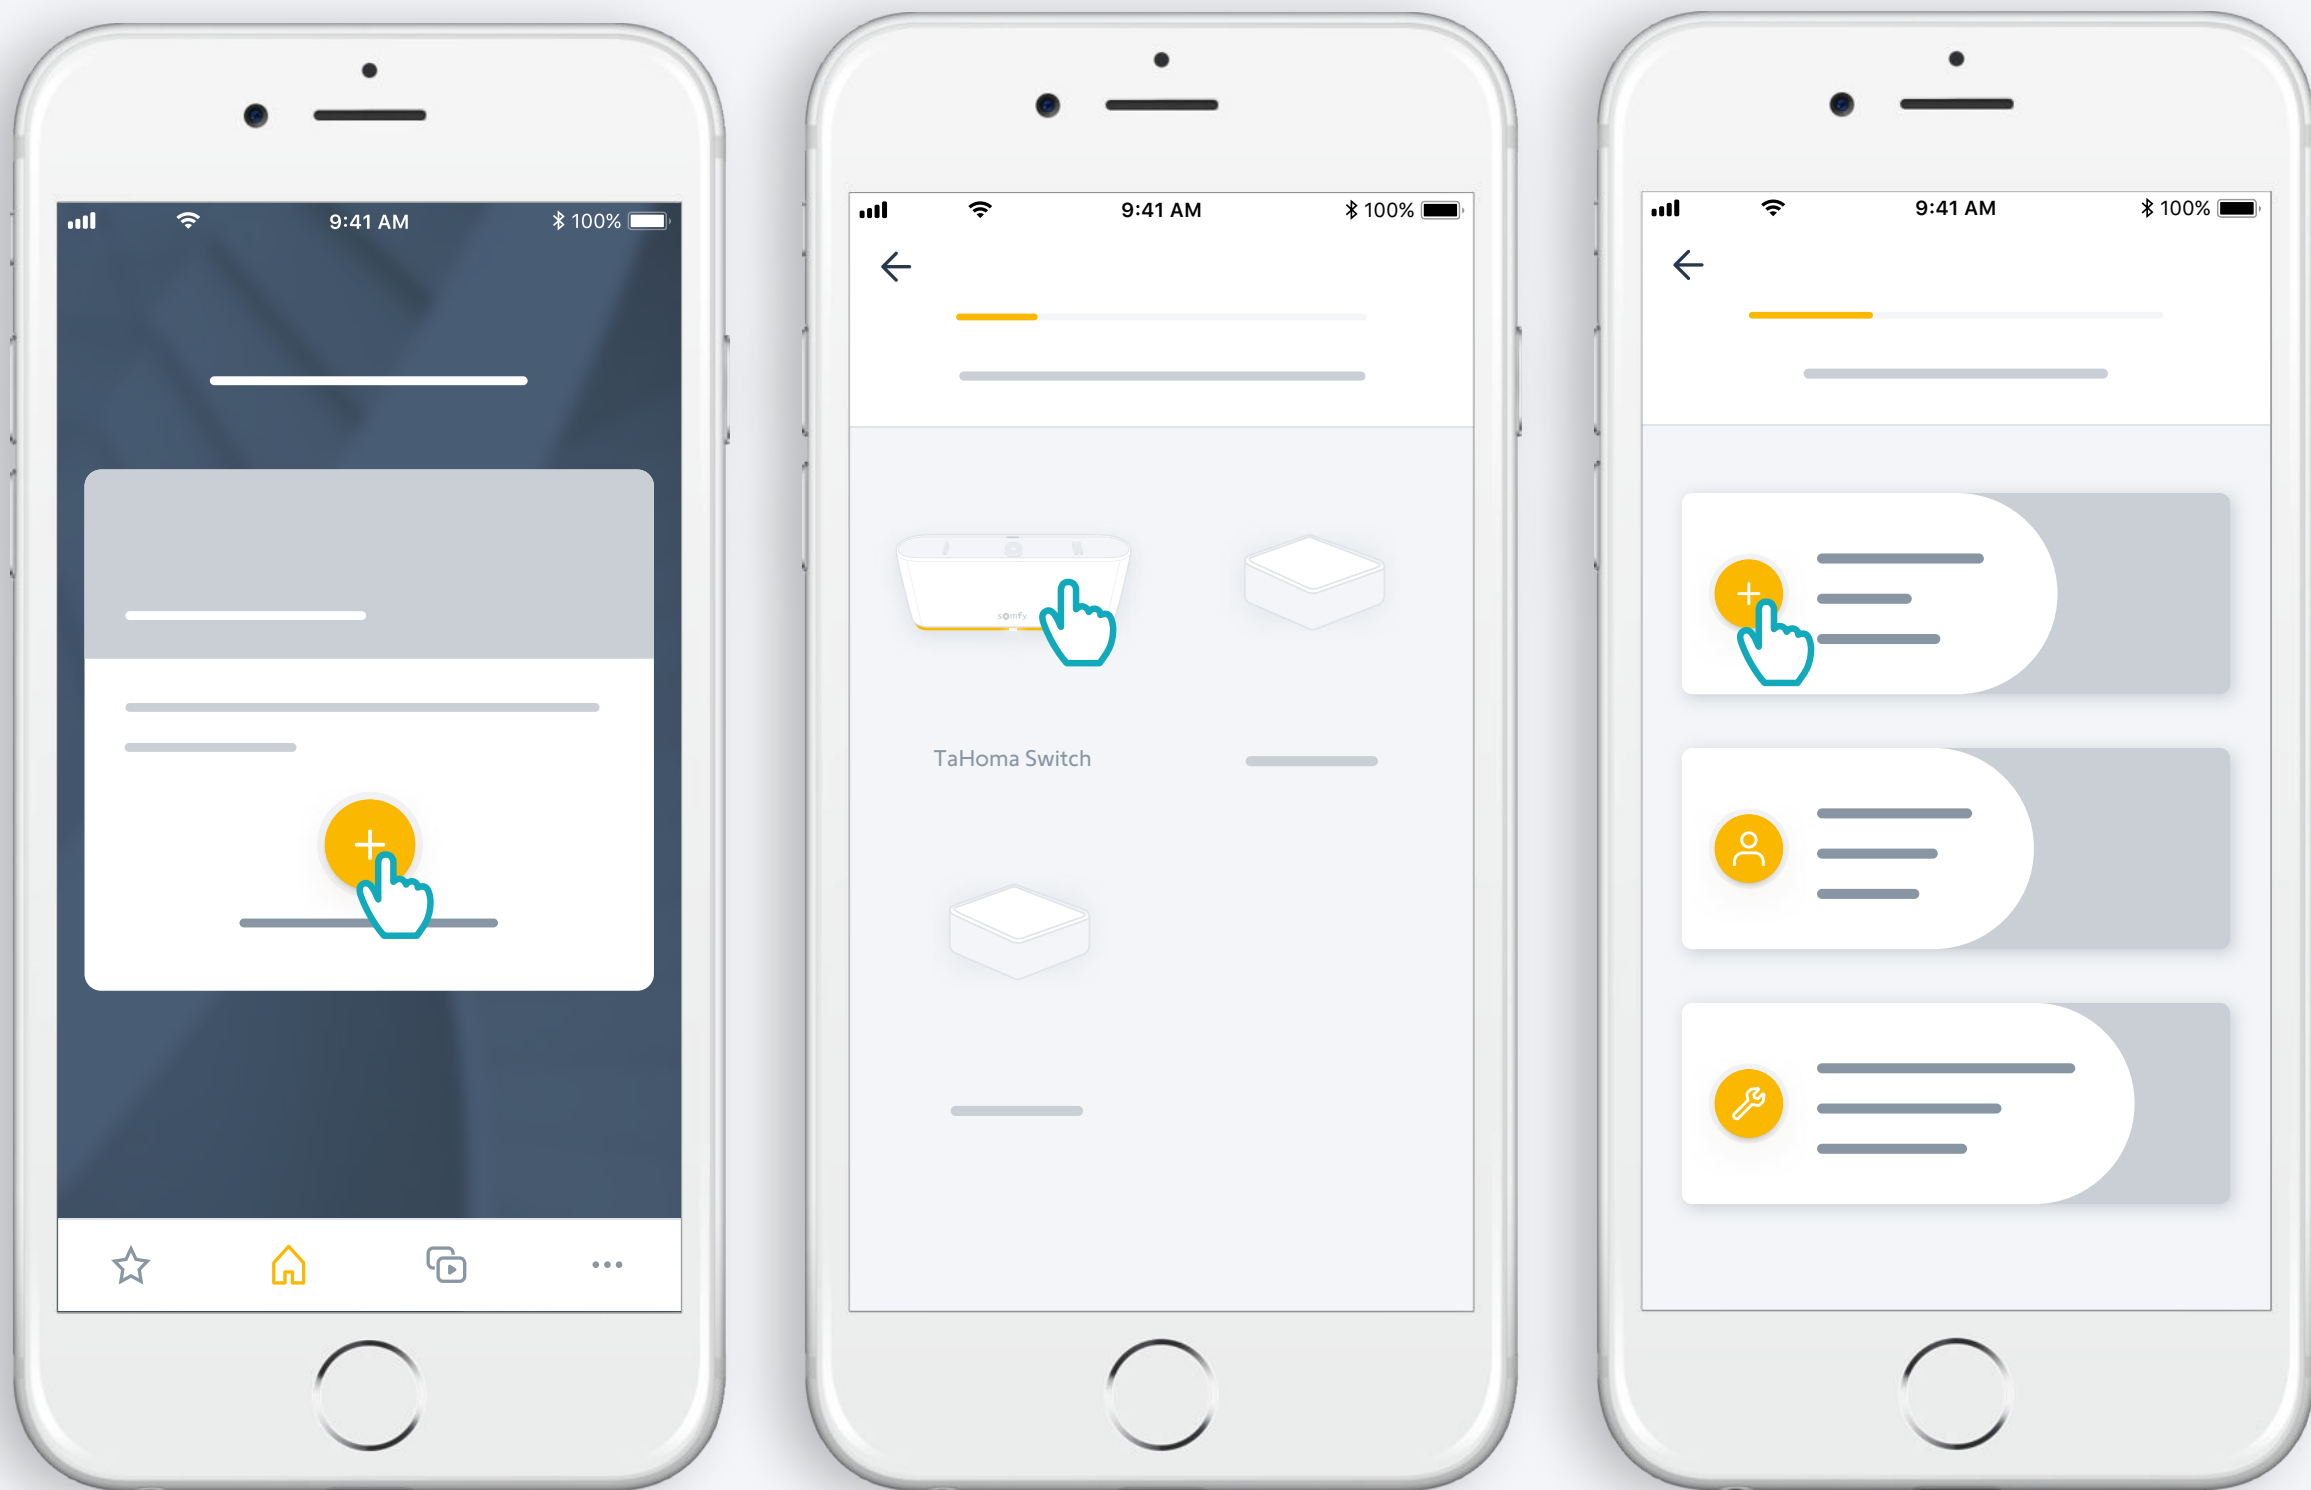


Installatie van TaHoma® Switch starten

Voeding aansluiten

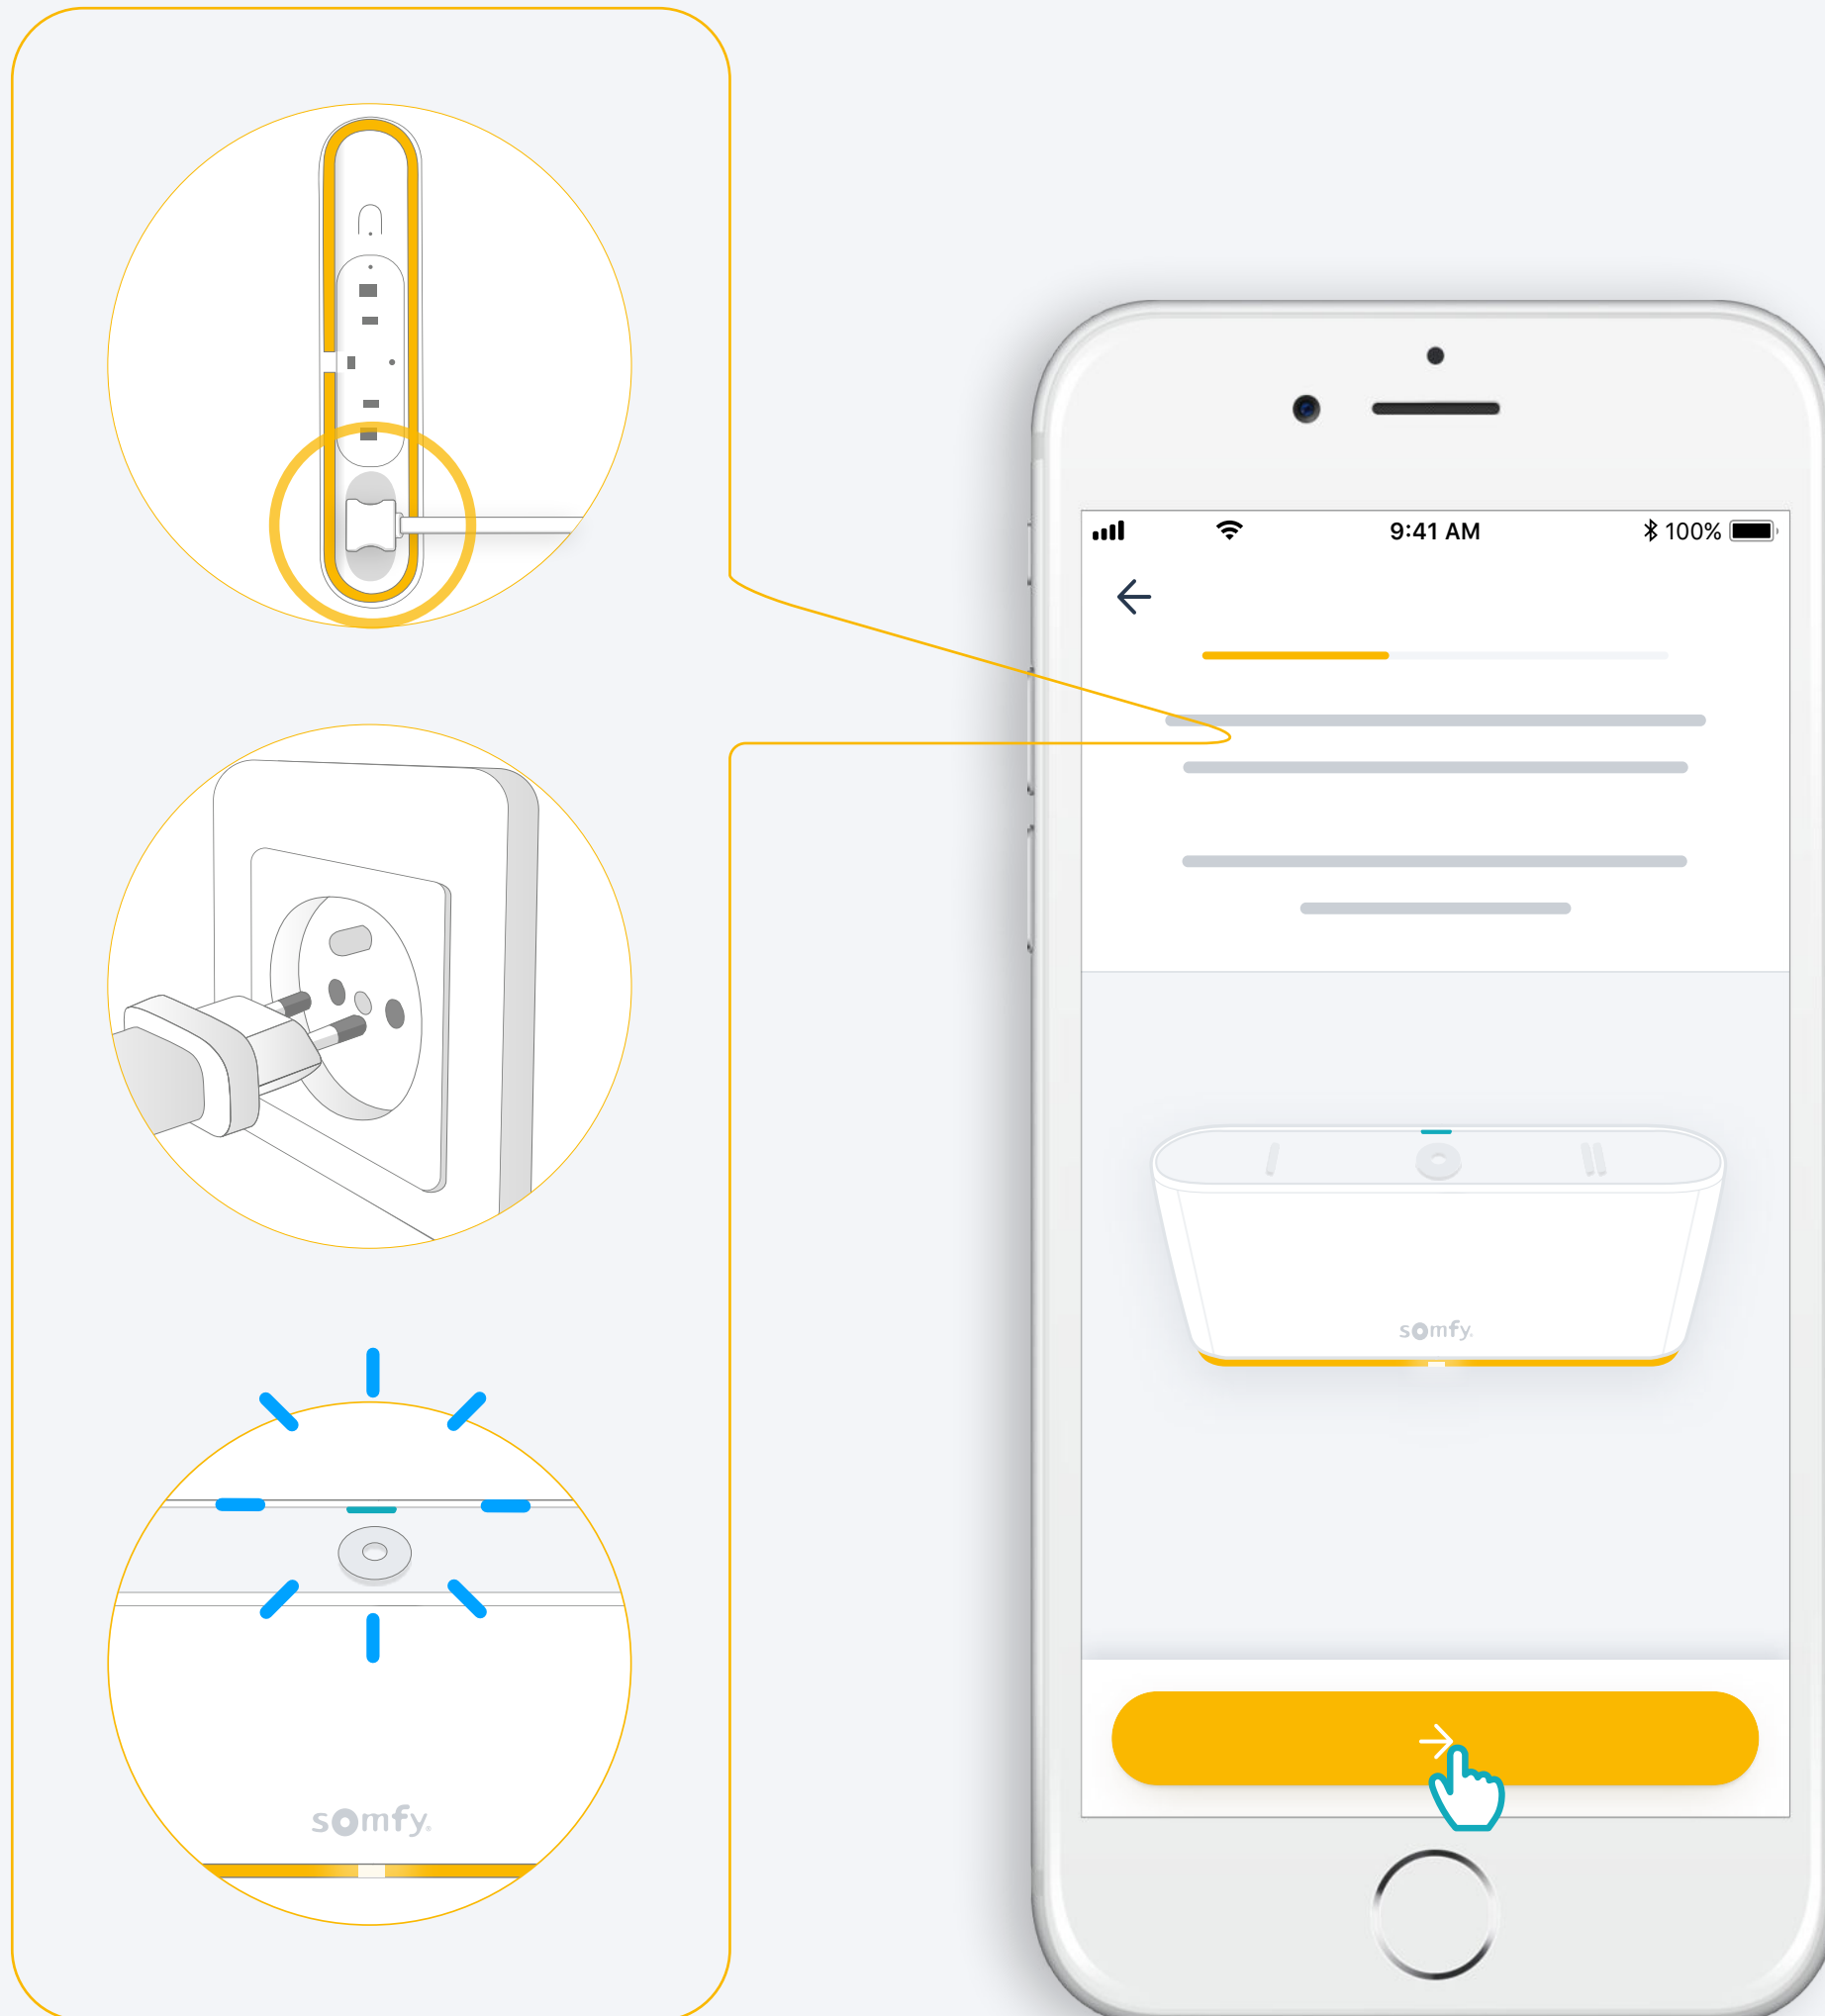


Verbinden met het internet


Uw wifi-netwerk moet op 2,4 GHz werken en beveiligd zijn met een wachtwoord

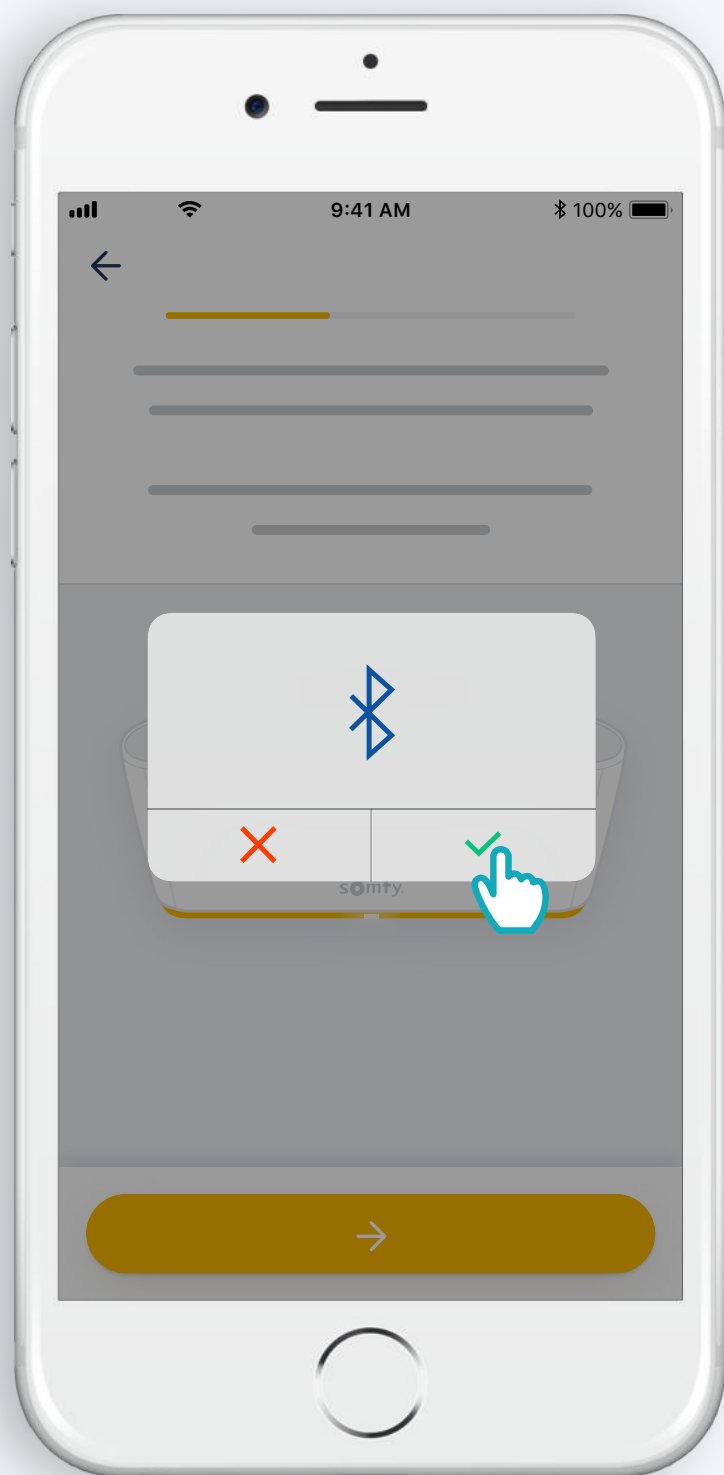

Bluetooth accepteren

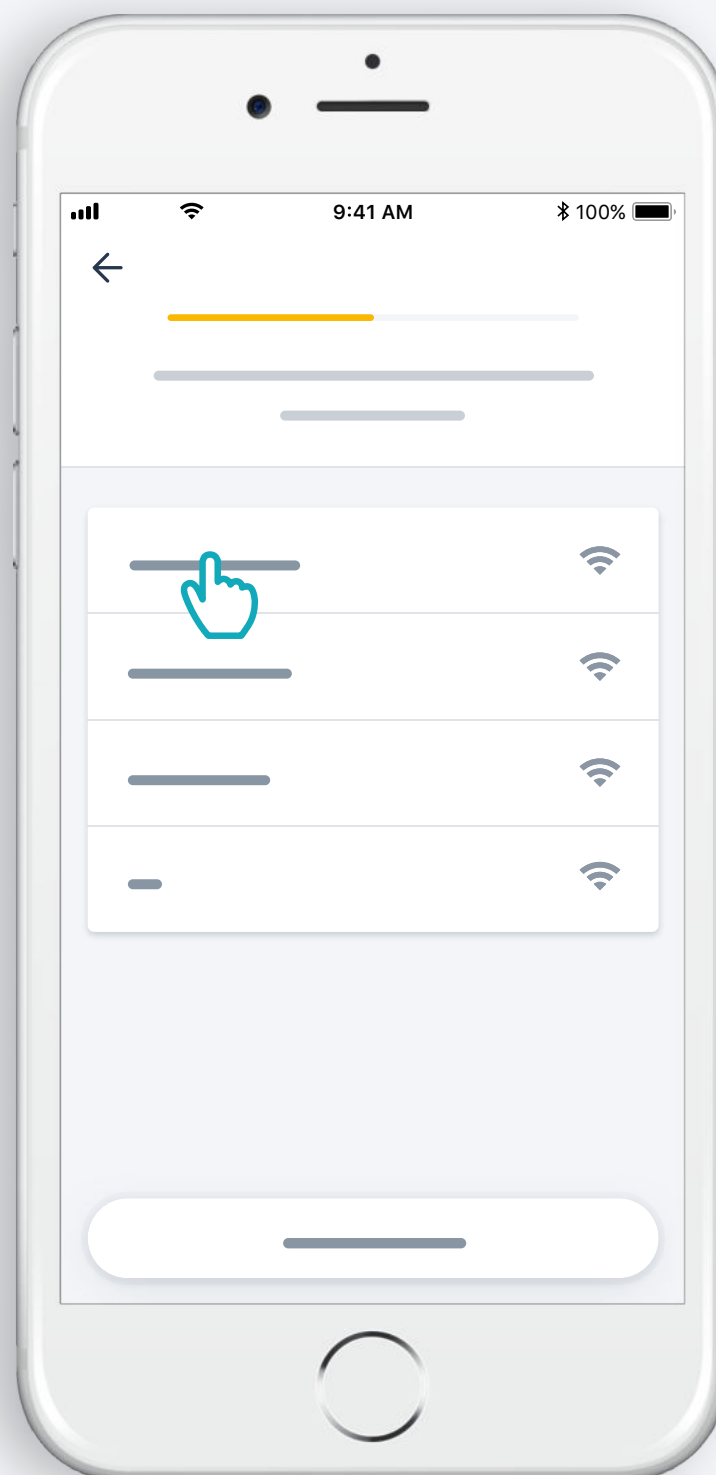


Wifi selecteren en wachtwoord invoeren

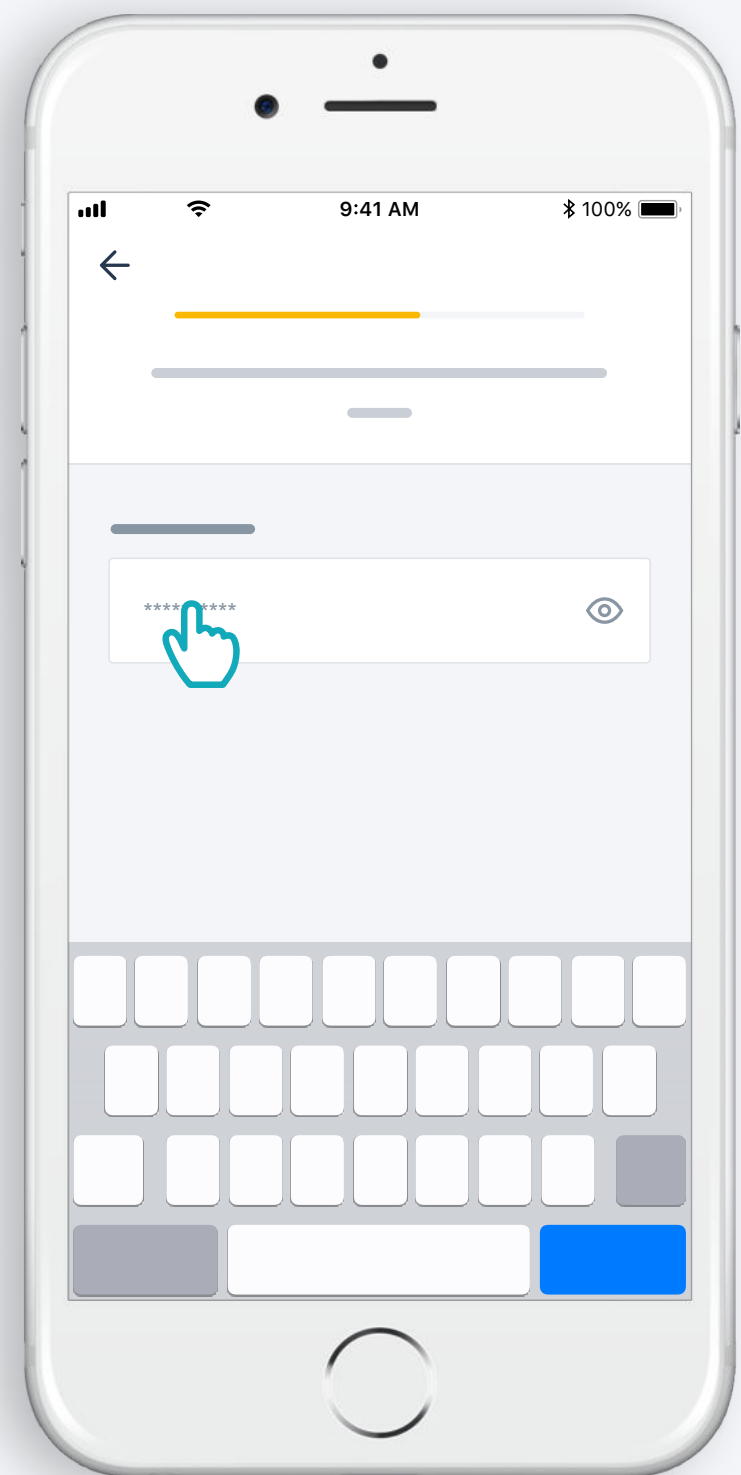


2. Uw TaHoma[®]-account maken
of aanmelden

Uw TaHoma[®]-account maken of aanmelden

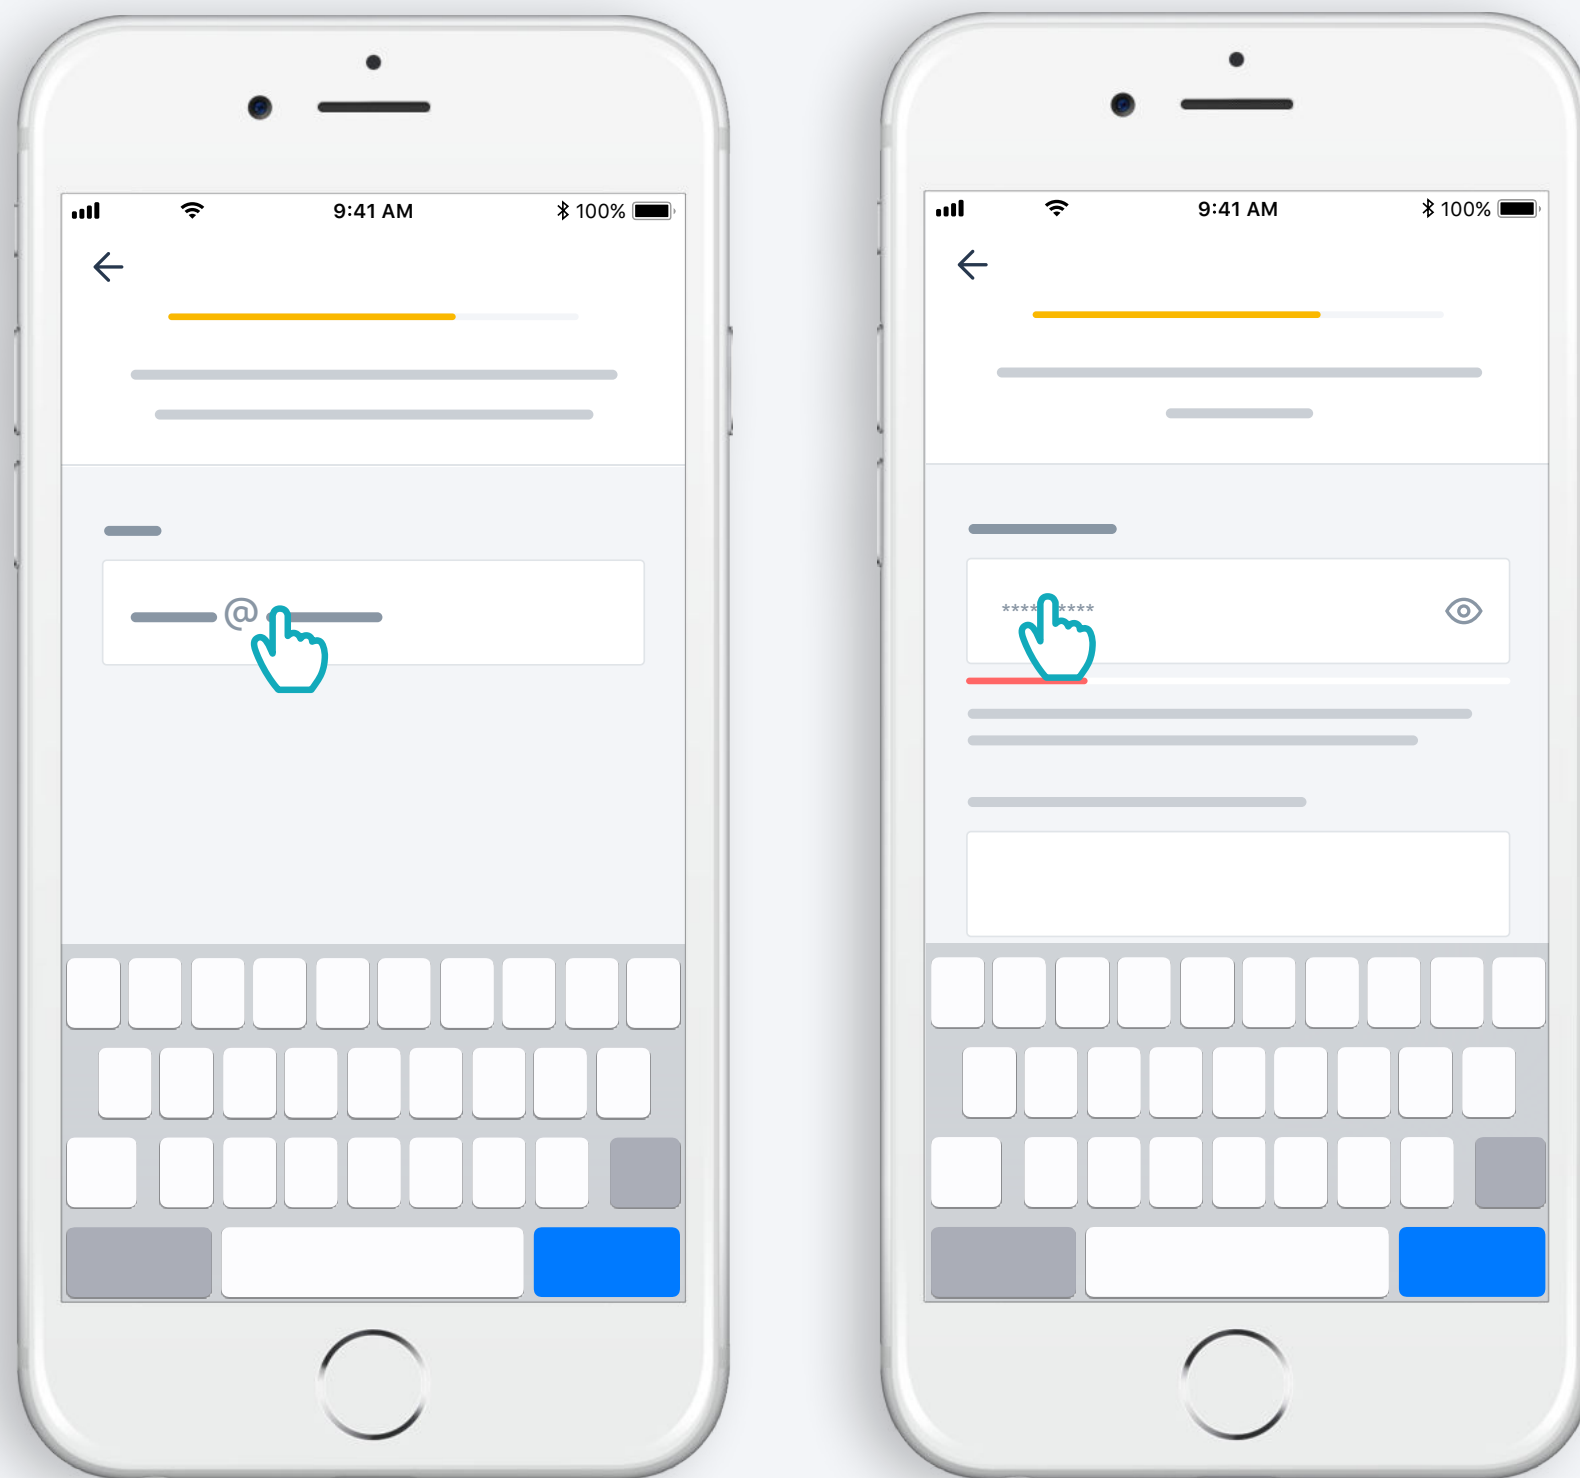


Uw e-mailadres en wachtwoord invoeren

Volg de instructies

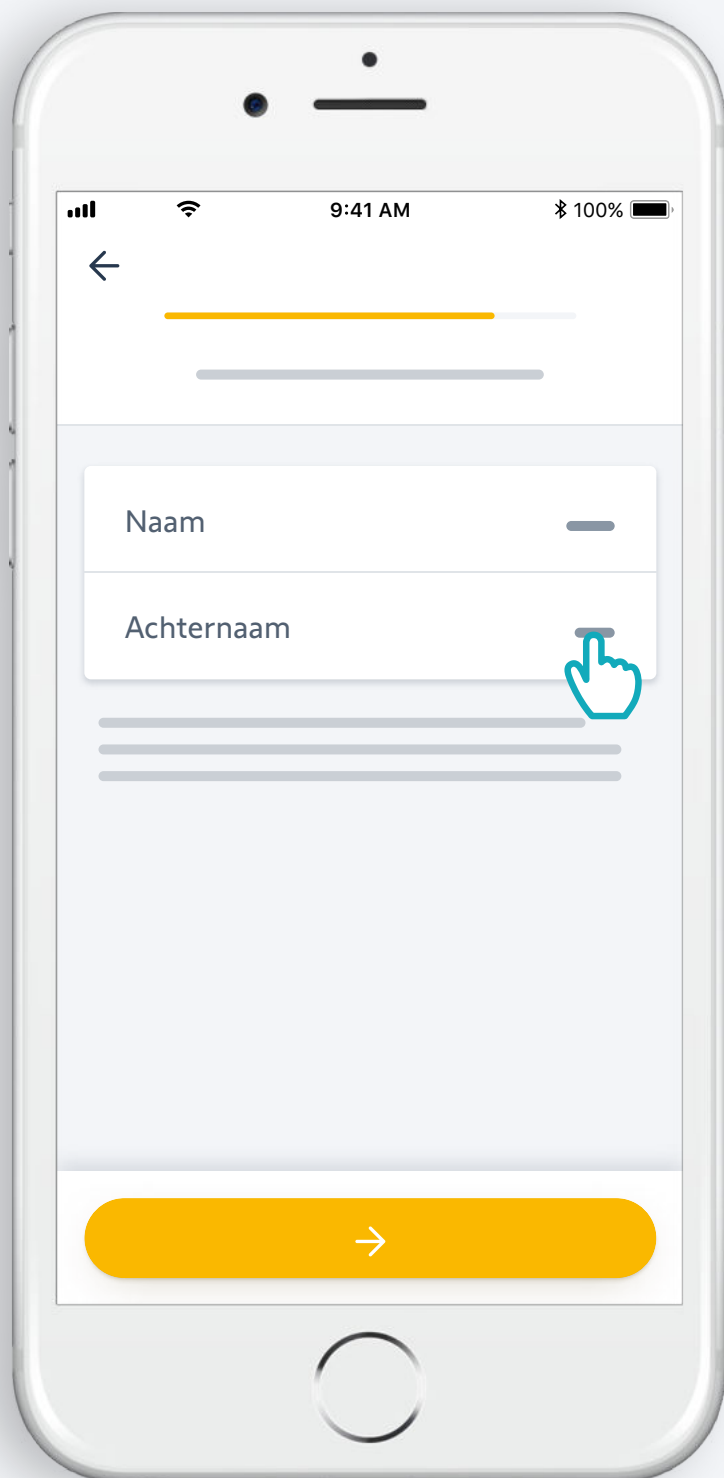

Uw naam invoeren

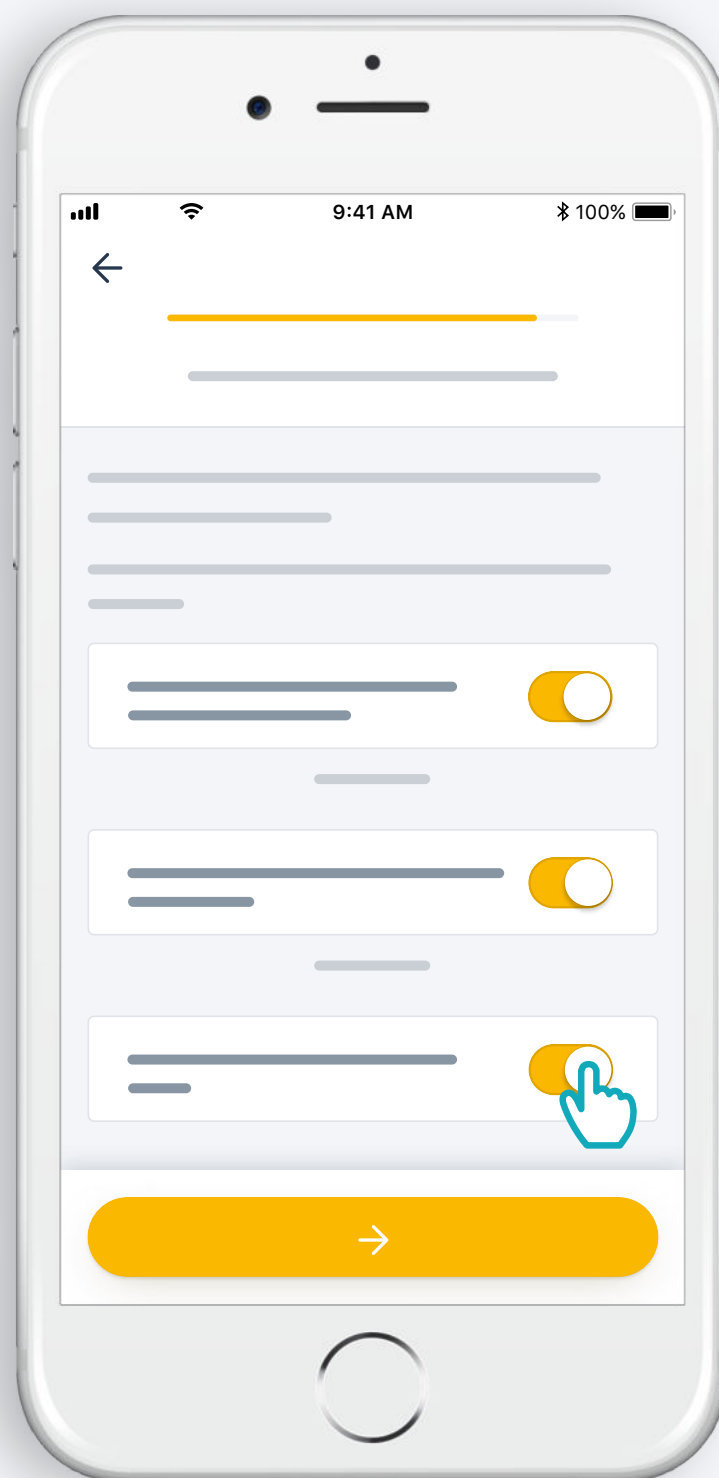


Gebruiksvoorwaarden accepteren



Sta meldingen toe voor een betere ervaring

Gefeliciteerd,
de TaHoma[®] Switch is klaar voor gebruik!

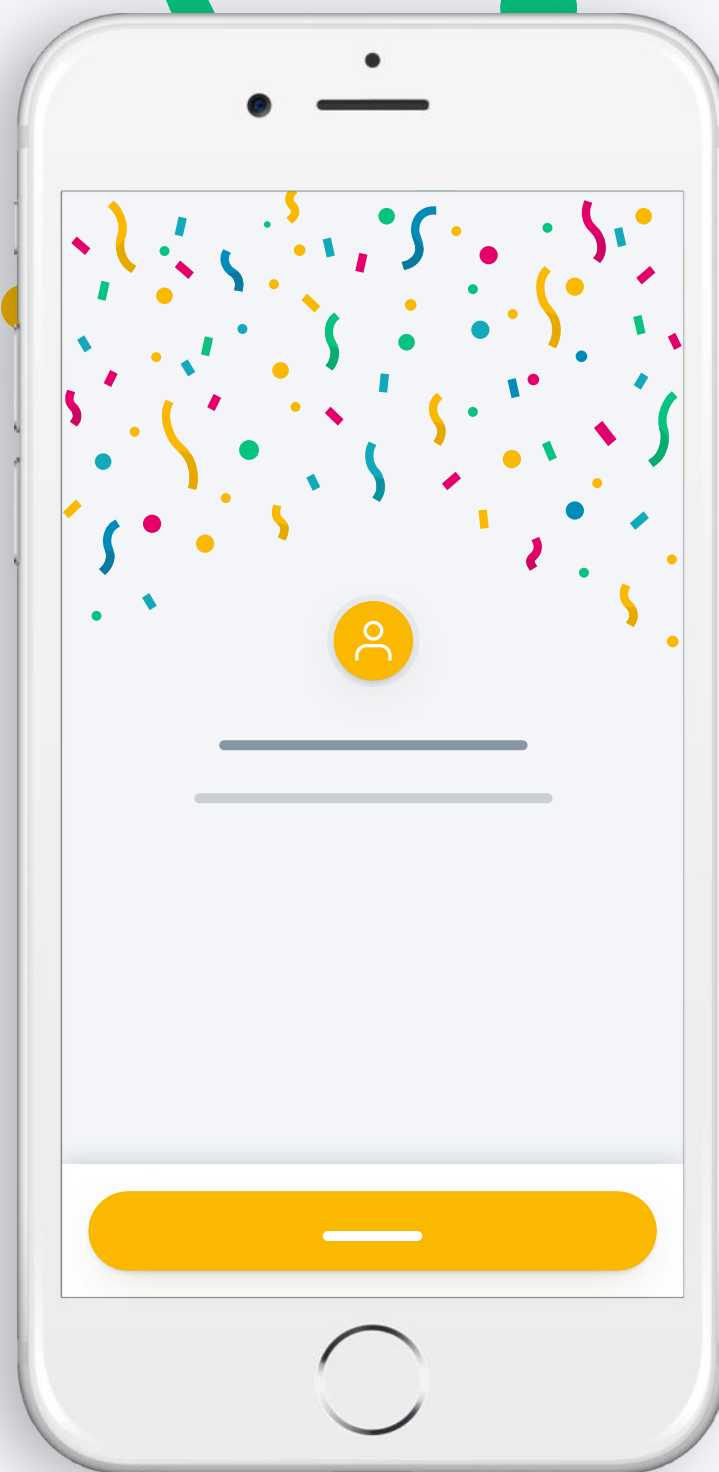

+ Doe nu het volgende:

- Voeg producten toe,
- configureer de knoppen van de TaHoma[®] Switch en ontdek alle mogelijkheden van de app!

somfy®

5156704A